Manuel d'utilisation

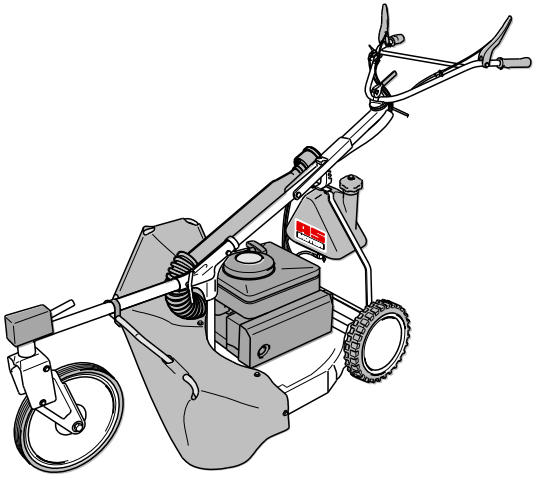

Allmäher®

AS 21 2T + AS 26 2T

À partir du numéro de série: 020211040001 + 020011040001
Édition: 18.02.2015, V14.0
FR-Traduction du manuel d'utilisation d'origine

Avant-propos

Inscrivez ci-dessous les données relatives à votre appareil. Communiquez le numéro d'appareil et le numéro du moteur à votre distributeur pour tout commande de pièces détachées.

Numéro de série :

Coller ici l'autocollant placé sur la carte de garantie.

Numéro de moteur :

Date d'achat :

Adresse du distributeur :

Cher client,

Nous vous félicitons pour votre achat. Avec cet appareil, vous avez fait l'acquisition d'un produit fiable et de qualité de la société « AS-Motor Germany ».

Ce produit a été fabriqué selon des méthodes de production modernes et suivant des mesures d'assurance qualité complètes. En effet, notre seul objectif est votre satisfaction.

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation pour bénéficier de la fiabilité de votre appareil ainsi que pour votre sécurité et celle de vos proches. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter votre distributeur ou appelez directement notre service après-vente (+49/(0)7973/9123-0). Vous trouverez la liste des distributeurs AS dans le monde à l'adresse : www.as-motor.de/worldwide.

Nous vous souhaitons bien du plaisir avec votre nouvel appareil. AS-Motor Germany

Utilisation conforme à l'usage prévu

Cet appareil est conçu exclusivement pour la coupe d'herbe ou de plantes similaires sur des surfaces entretenues en agriculture, sylviculture et aménagement du paysage.

N'utiliser que des accessoires et des outils de coupe homologués par AS-Motor Germany.

Toute autre utilisation est interdite. Le constructeur décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme. Observer impérativement les mesures de maintenance et d'entretien prescrites.

L'utilisateur de l'appareil est responsable en cas d'accident ou de dommages causés à des tiers ou à des biens appartenant à des tiers.

En particulier, l'appareil ne doit **pas** être utilisé

– pour déchiqueter des objets durs, pierres, cailloux ou morceaux de bois
– pour tondre des bosquets, des haies ou des buissons
– pour couper des plantes en balconnière, jardinière ou sur toiture
– pour nettoyer (aspirer) des chemins praticables
– pour hacher ou déchiqueter les tailles d'arbres et de haies
– comme moteur pour des outils de travail ou des jeux d'outils de toute sorte non homologués par AS-Motor Germany.

Sommaire

Avant-propos **2**

Utilisation conforme à l'usage prévu **2**

Explication des symboles **4**

Symboles présents dans le manuel 4
Symboles présents sur l'appareil 4

Consignes de sécurité **5**

Informez-vous ! 5
Limitations relatives aux utilisateurs et durées de service 5
Sécurité de manipulation des carburants 5
Vérification de l'appareil avant utilisation 6
Mesures de sécurité en service 6
Avant la tonte 6
Mesures de sécurité pendant la tonte 7
Après utilisation 8
Mesures de sécurité pour la maintenance et les réparations 8

Description de l'appareil **9**

Éléments de commande **10**

Assemblage **11**

Éléments inclus à la livraison 11
Déballage 11
Longeron de guidage et guidon 11
Toile de protection et roue pivotante 12
Fixation du filtre à air 13
Accrochage du câble du démarreur 13

Transport **13**

Consignes relatives à la tonte **14**

Avant de commencer **14**

Carburant utilisé 14
Remplissage 15
Réglage de la hauteur de coupe 15
Blocage de la roue pivotante 16

Démarrage **17**

Démarrage de l'appareil 17

Avance **17**

Avance 17
Virage 17

Arrêter et ranger l'appareil **18**

Maintenance et nettoyage **19**

Préparations 20
Nettoyage de l'appareil 21
Contrôle de base 21
Lubrification 21
Entretien du moteur 21
Contrôle de la bougie d'allumage 22
Effectuer l'entretien du filtre à air 22
Contrôle de l'entraînement 22
Contrôle de la lame 23

Stockage **24**

Conservation 24
Rangement pour une longue durée 24
Remise en service 24

Pièces de rechange **24**

Pièces d'usure **24**

Recyclage **24**

Garantie **25**

Dysfonctionnements possibles **26**

Accessoires **28**

Modifier la vitesse d'avance 28

Rapports de mélange de carburant **29**

Caractéristiques techniques **30**

Déclaration de conformité **31**

Explication des symboles

Symboles présents dans le manuel

Les symboles suivants sont utilisés dans le présent manuel pour attirer l'attention sur des risques particuliers.

Avertissement.
Ces symboles signalent des risques particuliers.

Interdiction.
Ces symboles signalent des actions interdites.

Obligation.
Ces symboles signalent des mesures de protection requises.

Symboles présents sur l'appareil

Les symboles suivants sont apposés sur l'appareil afin de signaler que sa manipulation demande prudence et attention :

L'utilisation de l'appareil nécessite une précaution particulière. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant toute utilisation.

Risque de blessure !
S'assurer que personne ne se trouve dans la zone de risque de l'appareil. Risques de projection d'objets. La zone de risque s'étend sur au moins 50 mètres.



La lame en rotation peut entraîner des blessures mortelles et des dégâts matériels importants. Veiller à maintenir mains et pieds à distance de la lame lorsque l'appareil est en service.



Débrancher la cosse de bougie d'allumage avant tout travail de réparation et de maintenance.

Nettoyer la grille du ventilateur. L'air de refroidissement du moteur est aspiré par la grille du ventilateur du cache de moteur. Ne jamais recouvrir ou obturer cette surface, même partiellement.

Le bruit est nocif pour la santé. Utiliser une protection auditive individuelle afin d'éviter tout dommage auditif.

Plaque signalétique

La plaque signalétique apposée sur l'appareil indique le type de ce dernier ainsi que ses caractéristiques techniques.

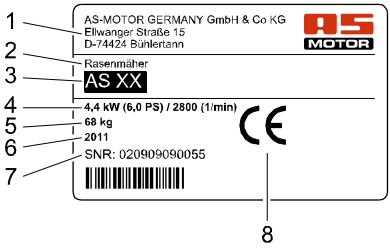

1 Nom et adresse du constructeur
2 Désignation de l'appareil
3 Désignation de type
4 Puissance nominale en kW/régime du moteur
5 Poids
6 Année de construction
7 Numéro de série
8 Marquage CE

Consignes de sécurité

Informez-vous !

Pour votre sécurité, lisez attentivement le présent manuel d'utilisation. Familiarisez-vous avec les éléments de commande et la bonne utilisation de l'appareil. Transmettez le présent manuel d'utilisation aux autres utilisateurs de l'appareil.

Demandez à votre distributeur de vous expliquer le bon fonctionnement de l'appareil avant de vous en servir la première fois.

Pour commencer, se familiariser avec le fonctionnement de l'appareil sur un grand terrain plat et sans obstacle.

Limitations relatives aux utilisateurs et durées de service

Ne permettez jamais à des enfants ou des personnes qui ne connaissent pas le manuel d'utilisation d'utiliser l'appareil. Les personnes de moins de 18 ans ne doivent utiliser l'appareil que sous surveillance. Des dispositions légales locales peuvent limiter l'âge minimum de l'utilisateur ainsi que les durées d'utilisation.

Sont interdites d'utilisation les personnes

– sous l'influence d'alcool, de drogue ou de médicaments altérant la capacité de réaction.
– souffrant de handicaps physiques ou psychiques.
– fatiguées ou malades.

Les personnes porteuses d'un stimulateur cardiaque ne doivent pas toucher les pièces conductrices de courant du système d'allumage.

Sécurité de manipulation des carburants

Danger!
Le carburant est une matière toxique et extrêmement inflammable.

Risque d'incendie et d'explosion!

Tenir le carburant à distance des sources d'ignition et ne pas fumer pendant la manipulation.
Ne pas respirer les vapeurs toxiques de carburant.

Utiliser des gants et éviter tout contact avec la peau.

Ne faire le plein qu'en extérieur lorsque le moteur est à l'arrêt et froid. Utiliser pour cela un entonnoir ou une goulotte de remplissage.

Ne pas répandre de carburant et ne pas laisser de carburant s'écouler dans les canalisations ou s'infiltrer dans le sol.

En cas de débordement, ne pas démarrer l'appareil tant que les vapeurs de carburant ne sont pas évaporées (essuyer à sec). Éloigner l'appareil de l'endroit souillé par le carburant.

Resserrer bien le bouchon de réservoir et ne jamais l'ouvrir lorsque le moteur tourne ou que l'appareil est encore chaud.

Ne vider le réservoir qu'en extérieur. N'utiliser pour cela que des récipients adaptés et autorisés ou faire tourner le moteur jusqu'à ce que le réservoir soit vide.

Laisser le carburant hors de portée des enfants et le conserver dans un récipient adapté, au frais, au sec et à l'abri de la lumière.

Ne jamais ranger l'appareil avec le réservoir plein de carburant dans un bâtiment où les vapeurs de carburant pourraient entrer en contact avec une flamme ou des étincelles.

Remplacer immédiatement un réservoir de carburant ou un bouchon de réservoir endommagé (atelier autorisé).

Premiers secours

En cas d'ingestion de carburant ou de respiration de vapeurs de carburant, ne pas faire vomir et faire venir immédiatement un médecin.

En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau savonneuse. Changer immédiatement de vêtements en cas de souillures.

Mesures en cas d'incendie

En cas d'incendie, utiliser de la mousse, un produit extincteur sec ou du dioxyde de carbone (CO_2). Ne jamais essayer d'éteindre un feu avec de l'eau.

Vérification de l'appareil avant utilisation

Avant utilisation, contrôler visuellement le bon état et le serrage de la lame, de la toile de protection, des éléments d'entraînement et de fixation.

Ne jamais utiliser l'appareil avec des caches, une toile de protection ou un arceau de sécurité défectueux ou manquant.

Ne pas retirer, modifier ou shunter de dispositif de protection ou d'élément de commande.

Observer les instructions de maintenance et remplacer immédiatement toute pièce endommagée ou usée.

Faire contrôler l'appareil par un atelier autorisé dès lors que la lame ne s'immobilise pas dans les 7 secondes qui suivent l'arrêt du moteur.

Mesures de sécurité en service

Ne pas démarrer le moteur :

– en cas de dispersion de carburant

– dans des locaux fermés ou mal ventilés (risque d'intoxication)

– en présence de tiers à proximité immédiate.

Ne démarrer le moteur que lorsque les pieds sont à distance suffisante de la lame.

Ne jamais basculer l'appareil au démarrage du moteur.

Ne pas toucher le moteur ni le silencieux. Ces derniers deviennent brûlants lorsque l'appareil est en service et vous risquez de vous brûler. Un mouvement de recul brusque conséquent à une brûlure peut entraîner des risques de blessure supplémentaires.

Arrêter le moteur et attendre que la lame soit immobile

– avant de basculer ou de transporter l'appareil

– avant de quitter l'appareil, même brièvement

– avant de rouler sur des surfaces autres que de l'herbe

– avant de régler la hauteur de coupe

– avant de faire le plein de carburant.

Arrêter le moteur, attendre que la lame soit immobile et retirer la cosse de bougie d'allumage

– avant de nettoyer ou de contrôler l'appareil et avant d'y faire des travaux

– avant de desserrer les blocages ou d'éliminer le bourrage dans la zone d'éjection.

Avant la tonte

Mesures de protection individuelle

Toujours porter des chaussures de sécurité à semelle antidérapante, des pantalons longs et des gants. Ne jamais tondre avec des sandales ou pieds-nus.

Le bruit est nocif pour la santé. Utiliser une protection auditive individuelle afin d'éviter tout dommage auditif. Porter des lunettes de protection et un couvre-chef.

Demander à votre distributeur spécialisé de vous conseiller les protections adaptées.

Préparation de la surface à tondre

Avant de tondre, examiner attentivement la surface à tondre. Retirer pierres, cailloux, os,

fils et tout autre objet susceptible d'être éjecté par l'appareil.

Mesures de sécurité pendant la tonte

Risque de blessure

Toujours rester à portée de voix de tierces personnes pouvant porter secours en cas d'urgence.

Danger!
Risque de blessure dû à la projection d'objets.

Ne jamais utiliser la tondeuse lorsque des personnes, des enfants, des animaux ou des biens corporels se trouvent à proximité.

La zone de risque s'étend sur au moins 50 mètres.

La zone située devant et à droite de l'appareil est particulièrement dangereuse.

Ne jamais approcher les mains ni les pieds des pièces en rotation. Toujours rester à distance de la zone d'éjection lorsque l'appareil est en fonctionnement.

N'utiliser l'appareil qu'à la lumière du jour ou sous un éclairage artificiel puissant. N'utiliser jamais la tondeuse quand le temps est incertain et en cas de risque de foudre.

Être particulièrement prudents quand la tondeuse est utilisée sur des sols meubles, à proximité de décharges, de fossés ou de digues.



Éviter de tondre de l'herbe humide ou mouillée, risque de dérapage.

Faire preuve de prudence particulière lors de virages, de manœuvres ou de marche arrière avec l'appareil.

Toujours rouler lentement.

Ne jamais lever ou porter l'appareil lorsque le moteur est en marche.

En raison des vibrations, une utilisation prolongée peut entraîner des troubles de la circulation sanguine dans les mains. Il est cependant impossible de déterminer une durée d'utilisation maximale générale. Toujours porter des gants.

Faire des pauses régulières.

Faire contrôler l'appareil par un atelier autorisé

– lorsque la lame a heurté un objet
– lorsque l'appareil commence à vibrer fortement.

Prudence sur les pentes

L'utilisation de la tondeuse sur un terrain en pente entraîne des risques de glissade et de basculement.

– Ne tondre en pente que dans des conditions de sécurité garanties.
– Ne jamais tondre sur des pentes à trop forte déclivité.
– En forte pente, toujours prendre des mesures de sécurité adaptées (crampons par exemple).
– Toujours tondre perpendiculairement à la pente, jamais dans le sens de la descente ni de la montée.
– S'assurer d'avoir une bonne stabilité en marche, porter des chaussures de sécurité antidérapantes.
– Toujours faire preuve d'une grande prudence lors du changement de sens.
– Ne tondre que sur des sols secs et à bonne adhérence.
– Toujours bloquer la roue pivotante avant de tondre.

En pente, l'appareil peut être entraîné vers le bas. Ne ranger l'appareil que sur des surfaces planes ou le bloquer pour l'empêcher de rouler.

Tonte de surfaces à risque d'incendie

– Toujours avoir des produits extincteurs à portée de main en quantité suffisante.

– En cas de forte déclivité, du carburant peut s'échapper du carburateur ou du réservoir. Risque d'incendie !

– Observer la surface tondue même après passage de l'appareil pour s'assurer de l'absence de tout départ de feu.

Pour éviter tout risque d'incendie, éviter tout contact des éléments suivants avec la saleté, l'herbe, le foin, l'huile, la graisse, etc. :

– moteur

– silencieux (collecteurs, protecteurs, interstices)

– zone du réservoir de carburant

Après utilisation

Après chaque utilisation, refermer le robinet d'essence et la ventilation du réservoir.

Avant de quitter l'appareil, attendre que le moteur soit à l'arrêt et débrancher la cosse de la bougie d'allumage.

Après arrêt de l'appareil, laisser ce dernier refroidir au moins 20 minutes avant de le ranger dans un local sec, fermé et suffisamment aéré.

Ne jamais ranger l'appareil avec le réservoir plein de carburant dans un bâtiment où les vapeurs de carburant pourraient entrer en contact avec une flamme ou des étincelles.

Mesures de sécurité pour la maintenance et les réparations

Ne procéder qu'aux travaux de maintenance indiqués dans le présent manuel d'utilisation. Faire réaliser les autres travaux par un atelier spécialisé.

Utiliser uniquement les lames et les pièces de rechange autorisées par « AS-Motor Germany ». Les lames et les pièces de rechange non autorisées présentent des risques de blessures considérables.

Avant tout travail de maintenance, attendre que le moteur soit à l'arrêt et débrancher la cosse de bougie d'allumage.

Nous signalons expressément que, conformément à la loi relative à la responsabilité du constructeur, nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages entraînés par notre produit dans la mesure où

– des pièces endommagées ou usées n'ont pas été réparées ou remplacées dans les délais

– ces dommages sont dus à des réparations non conformes

– les pièces de rechange utilisées ne sont pas des pièces d'origine ou n'ont pas été homologuées par nous

– la réparation n'a pas été effectuée par un atelier spécialisé autorisé.

Il en va de même pour les pièces de rechange et les accessoires

Description de l'appareil

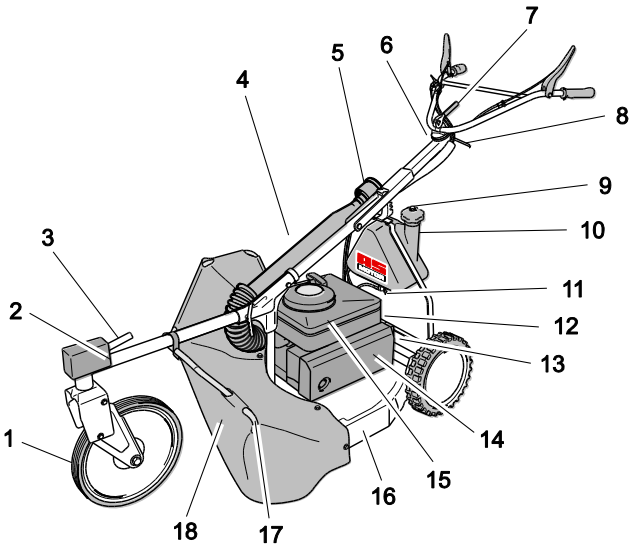

1 Roue pivotante
2 Blocage de la roue pivotante
3 Cliquet de réglage de la hauteur de coupe
4 Volet du démarreur
5 Filtre à air
6 Poignée du démarreur
7 Réglage latéral du guidon
8 Tirant de réglage de la hauteur du longeron
9 Ventilation du réservoir
10 Goulotte de remplissage du réservoir
11 Robinet d'essence
12 Cosse de bougie d'allumage
13 Plaque signalétique
14 Silencieux
15 Grille du ventilateur
16 Cache
17 Arceau de sécurité
18 Toile de protection
18 Cache

Éléments de commande

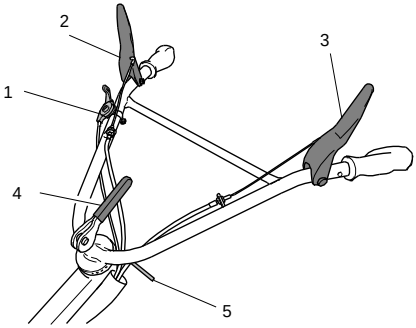

Levier des gaz (1)

Le levier des gaz permet de régler le régime du moteur et donc de modifier sa puissance.



1: Ralenti
2: Pleins gaz

Levier d'entraînement (2)

Le levier d'entraînement permet d'embrayer et de débrayer l'entraînement.

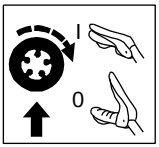

Entraînement embrayé (I) :
Pousser le levier contre le guidon et le maintenir en position.
Entraînement débrayé (0) :
Relâcher le levier.

Levier de frein moteur (3)

Le levier de frein moteur est un dispositif de sécurité. Lorsqu'il est relâché, le moteur est immédiatement arrêté et la lame s'immobilise dans les 7 secondes.

Lame/moteur en marche (I) :
Pousser le levier contre le guidon et le maintenir en position.
Lame/moteur à l'arrêt (0):
Relâcher le levier.

Réglage latéral du guidon (4)

1. Desserrer le levier tendeur à excentrique.
2. Attention : ne pas pincer les câbles Bowden en faisant pivoter le levier.
   Faire pivoter le levier latéralement en position souhaitée.
3. Serrer le guidon en position avec le levier tendeur à excentrique.

Réglage en hauteur du guidon (5)

1. Tirer le tirant (5) vers l'arrière et déplacer le longeron de guidage en position souhaitée.

Carburateur avec volet de démarreur et titillateur

Le volet du démarreur (**1**) et le titillateur (**2**) sont utilisés au démarrage à froid du moteur.

Ouvrir le volet du démarreur :
Tourner dans le sens horaire jusqu'à la butée.

Fermer le volet du démarreur :
Tourner dans le sens anti-horaire jusqu'à la butée..

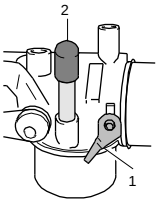

Remplir le carburateur de carburant :
Actionner brièvement le titillateur jusqu'à l'arrivée du carburant

Robinet d'essence



1: ouvert
2: fermé

Pour votre appareil, il existe un frein de stationnement et de service pouvant être ajusté ultérieurement. Pour le serrer, tirer le levier depuis le longeron ; il agit sur les roues arrière.

Votre distributeur pourra vous monter le frein sans problème si vous le souhaitez.

Assemblage

Éléments inclus à la livraison

L'appareil est livré dans un carton.

Le carton de livraison contient :

– l'appareil
– le présent manuel d'utilisation
– le bon de garantie
– l'arceau de sécurité
– la toile de protection
– la roue avant
– la tôle latérale
– la sacoche à outils avec les petites pièces

Déballage

1. Retirer du carton les pièces en vrac (arceau de sécurité, toile de protection, tôle latérale, roue avant et inserts en carton).
2. Découper la face avant du carton.
3. Déplier le guidon (voir longeron de guidage et guidon).

Longeron de guidage et guidon

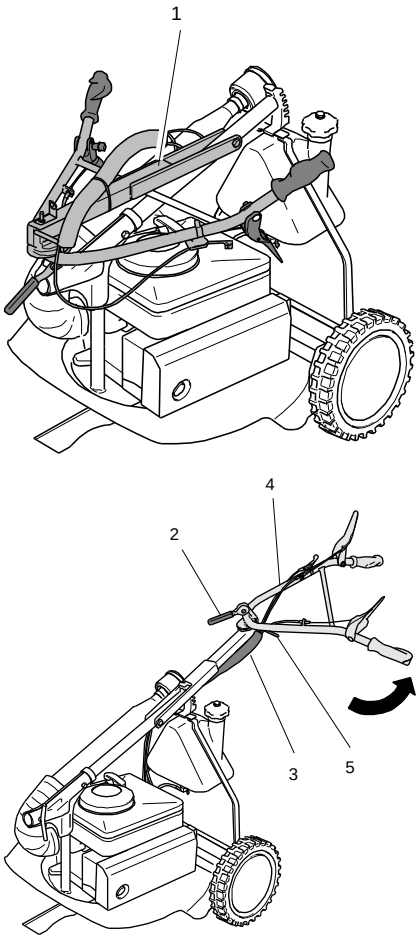

1. Déployer le longeron de guidage (**1**) vers l'arrière.
2. Desserrer l'écrou hexagonal du levier à excentrique (**2**).
3. Attention : ne pas pincer les câbles Bowden (**3**) en faisant pivoter le levier.
   Faire pivoter le guidon (**4**) vers l'arrière dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre et le bloquer avec le levier à excentrique (**2**).
4. Tourner l'écrou hexagonal jusqu'à ce que le levier à excentrique (**2**) puisse être serré sans effort particulier et soit parallèle au longeron de guidage.

5. Régler le longeron de guidage à la hauteur souhaitée en actionnant le tirant (**5**). Veiller à ce que les câbles Bowden ne soient pas tendus.
6. Faire sortir l'appareil du carton en le faisant rouler sur ses roues arrière.

Toile de protection et roue pivotante

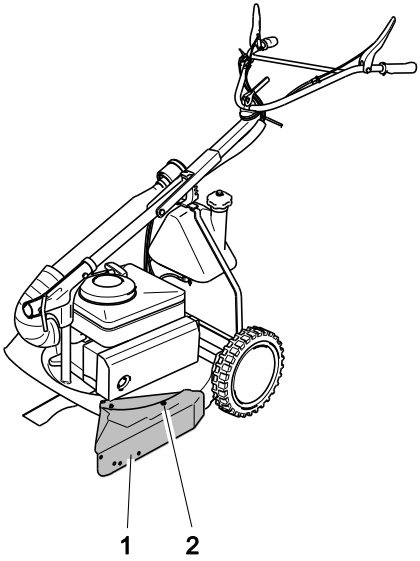

1. Monter la tôle latérale (**1**) sur le côté avant gauche du carter de la lame, sur les vis soudées.
2. Fixer la tôle latérale sur la vis arrière (**2**) avec un écrou M6 et une rondelle.

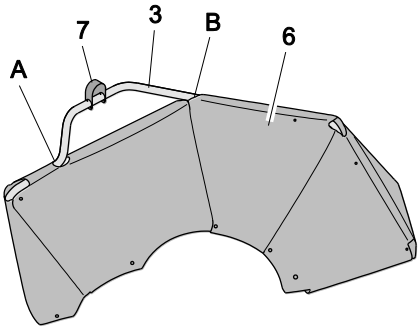

3. Pousser l'arceau de sécurité (**3**) par le bas à travers l'ouverture (**B**) dans la toile de protection (**6**).
4. Pousser le support de tube de l'arceau (**7**) sur l'arceau de sécurité (**3**).
5. Pousser l'arceau de sécurité (**3**) vers le bas à travers l'ouverture (**A**) dans la toile de protection..

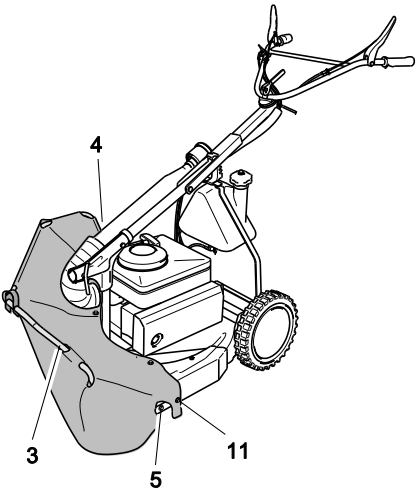

6. Fixer l'arceau de sécurité (**3**) sur le côté droit du carter de la lame, sur la vis M8 (**4**).
7. Visser l'arceau de sécurité sur le trou avant (**5**) de la tôle latérale avec une vis M6, une rondelle et un écrou. Veiller à ce que le trou inférieur de l'arceau de sécurité corresponde bien au trou inférieur de la tôle latérale (**11**).

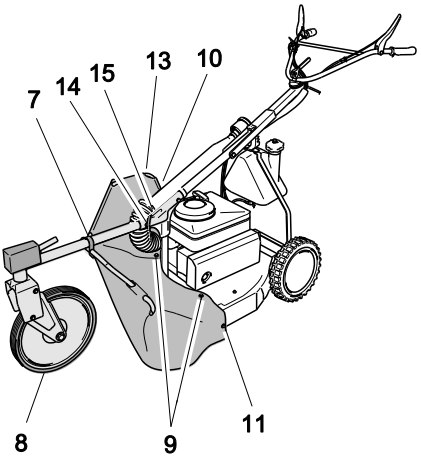

8. Tourner le support de tube de l'arceau (**7**) vers le haut en le centrant.

9. Insérer la roue pivotante (**8**) avec l'extrémité du tube dans le support de tube de l'arceau (**7**) et l'emboîter dans le longeron de guidage (**15**).
10. Visser la roue pivotante en serrant la vis à poignée (**14**).
11. Accrocher la toile de protection aux vis (**9**) du carter de la lame et la visser avec des rondelles et des écrous.
12. Visser l'arceau de sécurité et la toile de protection sur le côté droit du carter de la lame (**10**) avec une rondelle et un écrou de blocage.
13. Insérer la vis M6 arrière au niveau de la tôle latérale (**11**) et serrer les vis de l'arceau et de la toile de protection.
14. Fixer la toile de protection à l'arceau de sécurité à l'aide des attache-câbles (**13**). Utiliser un attache-câble pour chaque ouverture prévue à cet effet dans la toile de protection.
15. Refermer la toile de protection chevauchante avec un attache-câble.

Fixation du filtre à air

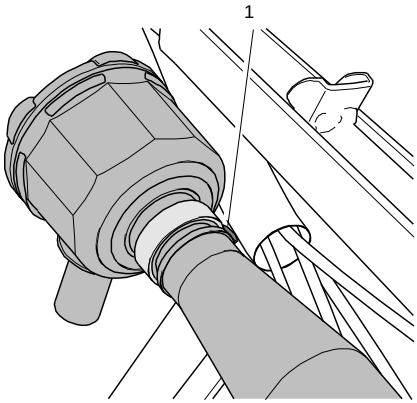

1. Fixer le filtre à air sur l'équerre de fixation avec la vis hexagonale (**1**).

Accrochage du câble du démarreur

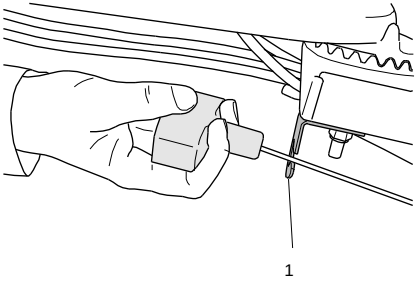

1. Tourner le support de la poignée du démarreur (**1**) vers l'arrière.
2. Faire passer le câble du démarreur dans le support (**1**).

Transport

Arrêter le moteur et attendre que la lame soit immobile avant de lever l'appareil. Ne lever l'appareil qu'à deux personnes.

Laisser refroidir l'appareil au moins 20 minutes avant de le transporter. Fermer la ventilation du réservoir ainsi que le robinet d'essence.

Il est possible pour le transport de replier le guidon et le longeron de guidage et de retirer la roue pivotante.

Pour le transport sur véhicule, sécuriser l'appareil pour l'empêcher de rouler, de glisser, de basculer et éviter tout écoulement de carburant ou d'huile.

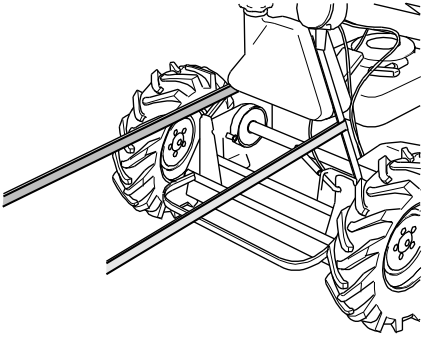

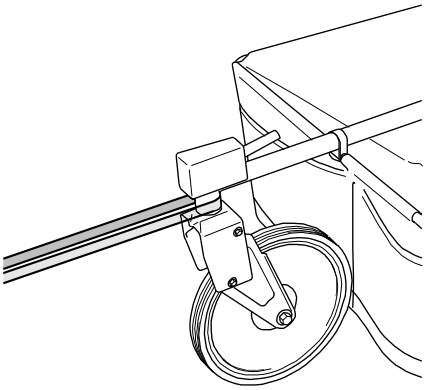

Utiliser des sangles pour bloquer l'appareil.

Attention ! Pour éviter d'endommager l'appareil, il est recommandé de fixer la sangle exclusivement suivant les indications de la figure. Ne pas tendre les sangles excessivement.

Consignes relatives à la tonte

Avant chaque utilisation, contrôler l'intégrité, le bon fonctionnement et la propreté de l'appareil. L'encrassement de la grille du ventilateur entraîne une surchauffe du moteur, ce qui risque d'endommager le moteur. L'encrassement de la grille de protection du silencieux risque de provoquer un incendie.

Pour une surface bien entretenue, tondre souvent et empêcher l'herbe de croître rapidement.

Ne tondre qu'avec une lame affûtée et en parfait état. Faire régulièrement affûter et équilibrer la lame par un atelier spécialisé.

Ne jamais tondre d'herbe humide ni sous la pluie sous peine d'endommager la surface d'herbe et en raison des risques de dérapage.

Ne faire tourner l'appareil que sur des surfaces déjà tondues. Ne pas laisser l'appareil immobile avec le moteur allumé.

Lors de la tonte, toujours mettre le levier d'accélération en position pleins gaz pour garantir des performances de coupe optimales.

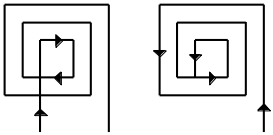

Pour une éjection sans bourrage de l'herbe, il est recommandé de suivre les schémas suivants sur une surface plane. Le mulch sera encore plus fin avec une tonte supplémentaire dans le sens contraire de la première.

En cas d'herbe très haute, passer la tondeuse deux fois avec une hauteur de coupe différente.

Avant de commencer

Carburant utilisé

Le moteur fonctionne avec un mélange d'essence et d'huile deux temps.

Les mélanges possibles sont indiqués au chapitre Proportions de mélange de carburant.

Utiliser de l'essence sans plomb (indice d'octane min. RON 91). Le carburant E10 peut être utilisé. Ne pas stocker le carburant E10 plus de 30 jours.

De manière générale utiliser de l'huile deux temps synthétique ou mieux encore 100% synthétique. L'huile deux temps minérale n'est pas recommandée.

Recommandation de AS-Motor :

huile deux temps 100% synthétique **TITAN 2T 100S**, à rapport de mélange **1:100**.

Avantages :

– **consommation d'huile réduite de moitié par rapport à un mélange 1:50** – donc plus écologique et économique.

– protection optimale du moteur pour une meilleure longévité

– usure du moteur réduite

– puissance maximale du moteur.

L'huile « **TITAN 2T 100S** » de la société Fuchs est disponible auprès des distributeurs AS :

Conditionnement	Réf.
1 litre (bouteille refermable)	E06830 G00041042
100 ml (bidon jetable)	E10286 G00041056
40 * 100 ml (bidons jetables en carton)	E10561 G00041058

Remarque : des mélanges de carburant deux temps prêts à l'emploi sont disponibles dans le commerce. Selon notre expérience, les mélanges « STIHL Motomix 1:50 » et « ASPEN 2 temps » peuvent être utilisés. Aucune garantie n'est accordée en cas de fonctionnement de l'appareil avec d'autres mélanges prêts à l'emploi.

Ne pas utiliser de mélange huile/essence supérieur à 1:50 (par ex. 1:35).

Un excédent d'huile provoque des dépôts de calamine et diminue la durée de vie du moteur.

Utiliser uniquement des huiles deux synthétiques prévues expressément pour le mélange.

L'utilisation d'huiles moteur ou même d'huile usagée provoque des dégâts du moteur.

Les prestations de garantie sont exclues dans ce cas.

Conservation du mélange de carburant

Le mélange de carburant vieillit et peut endommager le moteur. Ne mélanger que la quantité nécessaire pour les travaux à effectuer dans l'immédiat.

Remplissage

Danger!
Le carburant peut s'enflammer au contact des pièces brûlantes du moteur.

Avant de faire le plein, éteindre le moteur et attendre au moins 20 minutes qu'il refroidisse. Observer les consignes de sécurité relatives au carburant.

Remplissage de carburant

1. Pour remplir le réservoir, utiliser un jerrican avec goulotte de remplissage ou un entonnoir.
2. Ouvrir prudemment le jerrican pour laisser s'échapper la pression et éviter toute éclaboussure de carburant.
3. Ouvrir prudemment le bouchon du réservoir pour laisser s'échapper la pression et éviter toute éclaboussure de carburant.
4. Remplir le réservoir.
5. Bien refermer le bouchon du réservoir.

Réglage de la hauteur de coupe

Ne régler la hauteur de coupe que lorsque le moteur est éteint.

Régler la hauteur de coupe de sorte que la lame n'entre jamais en contact avec le sol, même en présence d'inégalités sur le terrain. Une hauteur de coupe trop haute peut entraîner la projection d'objets et donner un mauvais résultat de coupe.

La hauteur des roues arrière détermine en gros la plage de hauteur de coupe. La hauteur de la roue pivotante détermine le réglage fin de la hauteur de coupe.

Hauteur de coupe sur les roues arrière

Les roues arrière peuvent être montées sur deux niveaux différents.

1. Éteindre le moteur et attendre que la lame soit immobile.
2. Retirer l'enjoliveur sur une roue arrière.

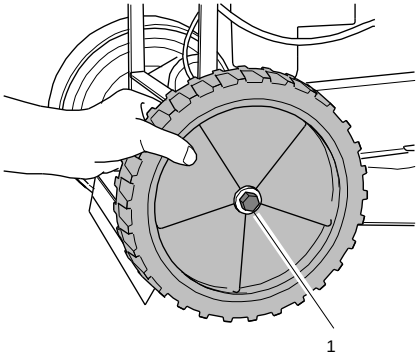

3. Desserrer l'écrou de roue (**1**).
4. Sortir la roue avec la tôle de protection

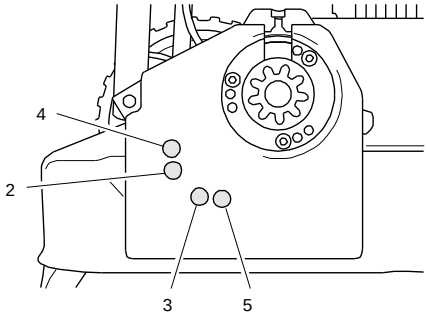

5. La revisser dans la position (**2**) ou (**3**).
   (**2**)= faible hauteur de coupe
   (**3**)= hauteur de coupe élevée
6. Visser fixement la roue arrière à un couple de 40+5 Nm.
7. Replacer l'enjoliveur.
8. Effectuer les mêmes étapes avec l'autre roue arrière.

Remarque : Pour augmenter la vitesse de conduite, il est possible de se procurer dans les accessoires un pignon à 13 dents. Si ce pignon est monté, visser la vis de roue dans les autres alésages (**4**)/(**5**)**.**

Hauteur de la roue pivotante

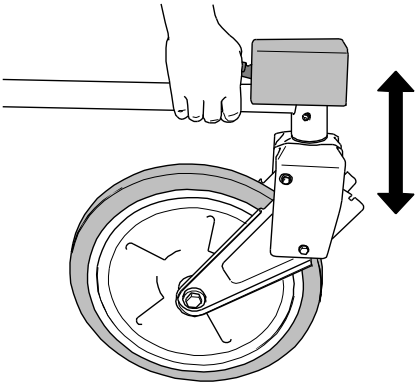

1. Attraper le longeron de guidage au niveau de la roue pivotante et appuyer de la paume sur le levier du cliquet de hauteur de coupe.
2. Lever ou abaisser le longeron sur la position souhaitée.
3. Relâcher le levier.

Blocage de la roue pivotante

Sur terrain plat, il est plus pratique de laisser la roue avant pivoter. Sur les terrains en pente, il est impératif de bloquer la roue avant.

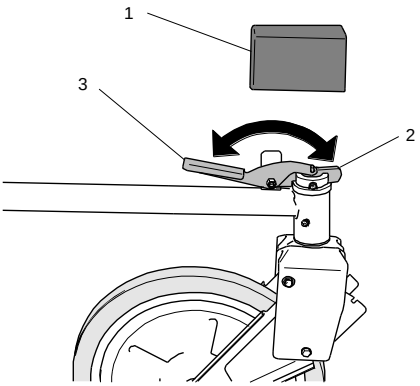

Desserrer la roue pivotante

1. Tirer le cache (**1**) de la tête de direction vers le haut pour l'enlever.
2. Faire pivoter le verrou (**2**) de blocage de la roue pivotante vers l'arrière contre le levier (**3**).

3. Remettre le cache (**1**) en place.

Blocage de la roue pivotante

1. Mettre la roue pivotante parallèle au longeron.
2. Tirer le cache (**1**) de la tête de direction vers le haut pour l'enlever.
3. Faire pivoter le verrou (**2**) de blocage de la roue pivotante vers l'avant.
4. Remettre le cache (**1**) en place.

Démarrage

Danger!
Risque de blessure au démarrage en raison de la lame en rotation.

S'assurer que personne ne se trouve dans la zone de risque de la lame. Ne jamais basculer l'appareil au démarrage.

Danger!
Si le carburateur ne se referme pas correctement après le démarrage, l'essence qui s'échappe peut entraîner des risques d'incendie.

Fermer le robinet d'essence et contacter un atelier autorisé.

Démarrage de l'appareil

1. Positionner l'appareil sur une surface plane, pas dans de l'herbe haute.
2. Ouvrir le robinet d'essence et la ventilation du réservoir.
3. Brancher la cosse de bougie d'allumage.
4. Pour démarrage à froid uniquement : fermer le volet du démarreur au niveau du carburateur (tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
5. Actionner le titillateur du carburateur jusqu'à l'arrivée du carburant.
6. Régler le levier d'accélération sur le régime minimal du moteur.
7. Actionner et maintenir le levier de frein du moteur.
8. Tirer lentement le câble de démarreur jusqu'au point de pression puis le tirer rapidement vers l'extérieur – le moteur commence de tourner.
9. Raccompagner lentement le câble de démarreur.
10. Régler le levier d'accélération sur le régime moyen du moteur.
11. Rouvrir le volet du démarreur (tourner dans le sens des aiguilles d'une montre).
12. Régler le levier d'accélération sur le régime maximal pour la tonte.

Avance

Danger!
Risque de blessure par trébuchement ou dérapage en marche arrière ou en virage.

S'assurer que le trajet ne comporte pas d'obstacles et d'une bonne stabilité de marche.

Prudence!
Le frein risque d'être endommagé au cas où l'entraînement et le frein sont actionnés simultanément.

Relâcher le levier d'entraînement quand le frein est actionné.

Avance

Arrêter la lame en cas de situation de danger en relâchant le levier de frein moteur.

Entraînement embrayé :

1. Appuyer le levier d'entraînement contre le guidon - l'appareil avance.

Entraînement débrayé :

1. Relâcher le levier d'entraînement.

Virage

Ne faire tourner l'appareil que sur des surfaces déjà tondues.

Virage sur surface plane

1. Débrayer l'entraînement.

2. Tourner l'appareil du côté souhaité.
3. Embrayer à nouveau l'entraînement.

Virage en côte

1. Laisser l'entraînement embrayé.
2. Faire tourner l'appareil dans le sens de la côte.
3. Retenir le guidon et la roue intérieure.

L'entraînement empêche le véhicule de glisser et facilite la manœuvre.

Arrêter et ranger l'appareil

Prudence!
En pente, l'appareil peut être entraîné vers le bas.

Ne ranger l'appareil que sur des surfaces planes ou le bloquer pour l'empêcher de rouler.

1. Relâcher le levier d'entraînement.
2. Régler le levier d’accélération sur le régime minimal du moteur.
3. Relâcher le levier de frein moteur.
4. Attendre que le moteur soit immobilisée avant de quitter l'appareil.
5. Fermer le robinet d'essence et la ventilation du réservoir.
6. Débrancher la cosse de bougie d'allumage.

Maintenance et nettoyage

Un entretien régulier est un gage de bon fonctionnement de l'appareil.

La non-observation des consignes de maintenance peut entraîner des dysfonctionnements qui ne sont pas couverts par la garantie. Elle met en outre la sécurité de fonctionnement en danger.

En cas de problèmes constatés lors de l'entretien, s'adresser à un atelier spécialisé autorisé pour procéder à un contrôle.

Pièce	Action	Intervalles de maintenance	
		A	B
Appareil	Contrôler le bon état de fonctionnement (contrôle de base).	■	▲
	Nettoyer.	■	
	Service après-vente.		▲
Carburant	Vérifier le niveau de carburant.	■	
	Le bouchon du réservoir est-il fermé ?	■	
Réservoir, robinet d'essence et conduite de carburant	S'assurer de l'absence de fuites et du bon état.	■	▲
Carburateur	Le carburateur se referme-t-il après le démarrage ?	■	▲
Grille du ventilateur	Nettoyer.	■	▲
Refroidissement du moteur	Nettoyer.		▲
Bougie d'allumage	Vérifier/remplacer.		▲
Filtre à air	Effectuer l'entretien.	■	■▲
Lame et éléments de fixation	Contrôler l'usure et les dommages. Voir le chapitre Contrôle de la lame.	■	▲
	Remplacer.		▲
Frein moteur	La lame s'arrête-t-elle dans les 7 secondes ?	□	▲
Levier d'entraînement	L'appareil s'arrête-t-il quand le levier est sur 0 ?	□	▲
Courroies trapézoïdales	Les courroies sont-elles tendues, sans fissures et en bon état ?		▲

Câbles Bowden	Vérifier le bon fonctionnement et la liberté de mouvement des câbles.	■	▲
Levier d'accélération	Contrôler le bon fonctionnement.	□	▲
Châssis et protection contre les chocs	S'assurer de l'absence de corrosion et de fissures et contrôler les soudures.	■	▲
	Tous les dispositifs de sécurité et les caches sont-ils montés, correctement fixés et en bon état de fonctionnement ?	■	▲
Autocollants	État des autocollants.	■	▲
Matières inflammables	Retirer du moteur et de l'appareil les restes d'herbe très inflammables	■	▲
Pneus	Contrôler les pneus et la pression de gonflage.	■	▲
Lubrification	Voir le chapitre Lubrification.	■	▲■

A Avant et après chaque utilisation
B Tous les ans ou toutes les 50 h.
■ Par l'utilisateur, moteur à l'arrêt.
□ Par l'utilisateur, moteur en marche.
▲ Par un atelier autorisé.

Préparations

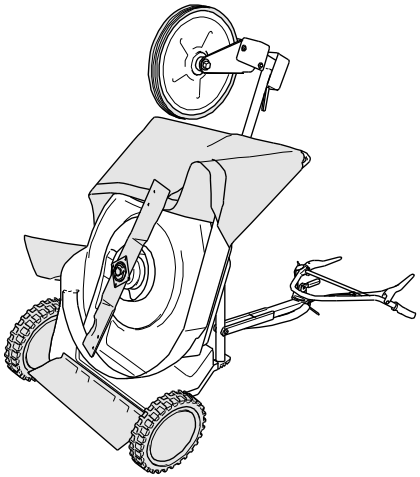

Prudence!
Risque de blessure.
Le longeron peut se rabattre.
Pour votre sécurité, déposer le longeron au sol.

1. Avant tout travail de maintenance ou de nettoyage :
2. Laisser refroidir l'appareil au moins 20 minutes.
3. Débrancher la cosse de bougie d'allumage.
4. Fermer le robinet d'essence et la ventilation du réservoir.
5. Desserrer le longeron de guidage en actionnant le tirant et le rabattre vers l'avant (attention aux câbles Bowden).
6. Basculer l'appareil vers l'arrière sur le segment à crans du longeron conformément à l'illustration.
7. Déposer le longeron au sol.

Nettoyage de l'appareil

Nettoyer soigneusement l'appareil après chaque utilisation, particulièrement le dessous et la lame.

Les résidus herbeux coincés et les impuretés gênent l'éjection de l'herbe et détériorent la qualité de coupe. Veiller à la propreté du moteur, du cache de moteur et de la grille du ventilateur pour assurer un refroidissement suffisant du moteur.

Risque d'incendie ! Veiller particulièrement à la propreté des composants du silencieux.

Utiliser une balayette pour le nettoyage. Pour les salissures bien incrustées, utiliser une raclette en bois ou en plastique. Nettoyer à l'éponge les parties extérieures du carter.

Ne pas passer la tondeuse au jet d'eau ni au nettoyeur haute pression ! Ne pas utiliser de produits nettoyants agressifs.

Contrôle de base

Pour la sécurité de fonctionnement de l'appareil, contrôler régulièrement le serrage de tous les écrous, boulons, vis, raccords de la conduite de carburant, filtre à air, etc. Vérifier l'absence de dommages sur le câble d'allumage et la cosse de bougie d'allumage.

Remplacer immédiatement toute pièce endommagée ou usée, en particulier caches, toile de protection, silencieux ou réservoir de carburant (atelier autorisé).

Vérifier toutes les pièces contenant des liquides, les fuites et le bon état. Ces pièces peuvent être le réservoir de carburant, le robinet de carburant, les conduites de carburant, le carburateur, le moteur, la boîte de vitesses, la batterie, le système hydraulique.

En cas de fuites, s'adresser à un atelier autorisé.

Lubrification

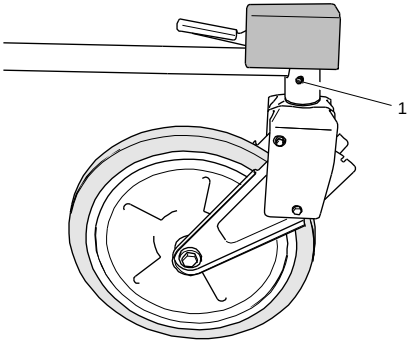

Un raccord de graissage (**1**) est disposé sur la tête de direction de la roue pivotante.

1. Nettoyer le raccord de graissage.
2. Graisser le raccord de graissage avec une pompe à graisse manuelle (1-2 injections de graisse compatible avec le plastique).
3. Retirer l'excédent de graisse des points d'appui.

Entretien du moteur

Danger!
Un régime trop élevé du moteur peut entraîner la projection d'objets. Le moteur peut alors être endommagé et émettre un bruit plus fort.

Ne pas modifier le réglage de base du carburateur ni le régime.

Le bon refroidissement du moteur est un élément primordial pour sa durée de vie.

Toujours veiller à la propreté
- du cache de moteur (grille du ventilateur),
- du silencieux (grille de protection) et
- des ailettes de refroidissement du moteur.

Contrôle de la bougie d'allumage

Danger!
Le système d'allumage génère un champ électromagnétique.

Les personnes porteuses d'un stimulateur cardiaque ne doivent pas travailler sur les pièces conductrices de courant.

Des bougies d'allumage encrassées altèrent la puissance du moteur. Nettoyer les électrodes des bougies d'allumage au moyen d'une brosse en fil de laiton. Contrôler l'écartement des électrodes (voir « Caractéristiques techniques »). Veiller à ce que l'isolateur autour de l'électrode ne soit pas endommagé. Ne jamais utiliser une bougie d'allumage endommagée.

Serrer la bougie d'allumage au couple indiqué dans les caractéristiques techniques.

Effectuer l'entretien du filtre à air

Danger!
Les produits nettoyants entraînent des risques d'incendie ou d'explosion.

Ne jamais nettoyer le filtre à air avec des solvants inflammables.

Prudence!
Le nettoyage du filtre à air à l'air comprimé endommage le tissu du filtre, ce qui le rend inutilisable.

Remplacer le filtre à air quand il est encrassé.

Prudence!
Si des filtres à air provenant du marché de la rechange sont utilisés, le moteur peut être endommagé.

Utiliser exclusivement des gabarits de filtre à air d'origine d'AS-Motor.

Toujours veiller à la propreté du filtre à air. Un filtre à air encrassé altère la puissance du moteur et augmente l'usure du moteur et la consommation de carburant. Remplacer au moins une fois par an l'élément filtrant, quel que soit le nombre d'heures de service. Il n'est pas possible de nettoyer le filtre à air. Ne jamais faire tourner le moteur sans filtre à air.

Attention !Les déchets accumulés dans le filtre à air peuvent se déposer dans le carburateur lors du changement de filtre et l'endommager.

1. Dévisser le couvercle du filtre à air.
2. Retirer soigneusement l'élément filtrant. Veiller à ce que les impuretés de l'intérieur du boîtier du filtre ne tombent pas dans le carburateur.
3. Fermer le carburateur à l'aide d'un chiffon propre.
4. Nettoyer soigneusement l'intérieur du boîtier du filtre à air.
5. Retirer le gros des saletés non adhérentes en tapotant l'élément filtrant. Au cas où les saletés couvrent des surfaces importantes et qu'elles adhèrent, remplacer l'élément filtrant.
6. Retirer le chiffon qui recouvre le carburateur.
7. Remettre l'élément filtrant en place.
8. Revisser le couvercle du filtre.

Contrôle de l'entraînement

1. Mettre l'appareil sur un sol adhérent (béton ou asphalte par exemple).
2. Éteindre le moteur.
3. Actionner l'entraînement.
4. Essayer de tirer l'appareil vers l'arrière.

Si les roues arrière bloquent, l'entraînement est correctement réglé. Si l'appareil se déplace, l'entraînement doit être réglé.

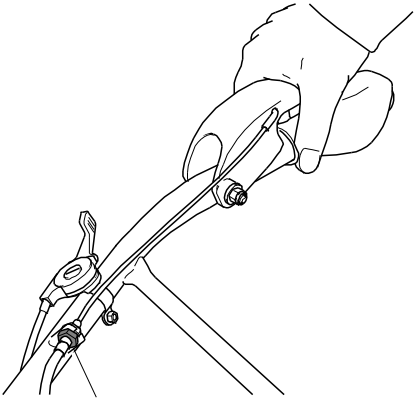

1

Réglage de l'entraînement

Dévisser la vis de réglage (**1**) de l'entraînement jusqu'à ce que les roues se bloquent lorsque l'appareil est tiré vers l'arrière avec l'entraînement actionné. En l'absence d'amélioration après réglage, consulter un atelier autorisé.

Contrôle de la lame

Danger!
Une lame mal montée ou mal entretenue entraîne des risques de blessure importants.

Seul un atelier autorisé est habilité à effectuer des travaux sur la lame.

Utiliser des gants solides pour vérifier les lames.

Les interventions sur la lame nécessitent des connaissances techniques précises pour contrôler le déséquilibre et observer le couple de rotation requis.

Contrôler la lame et toutes les pièces de fixation pour vérifier l'usure, les dégâts et les fissures

– avant et après chaque fauche.

– en cas de changements visibles.

L'ensemble des pièces de lame représentées et leurs pièces de fixation doivent être remplacées

– quand des dégâts ou des fissures sont constatés.

– au moins une fois par an ou toutes les 50 heures d'utilisation, quel que soit le degré d'usure. Le matériau se fatigue, peut se fissurer et mettre en danger les personnes et les biens.

Les vibrations indiquent que

– les lames présentent une usure trop forte ou une usure unilatérale ou

– le moteur ou la fixation de l'outil de coupe est endommagé (par ex. éléments en caoutchouc).

Des lames mal affûtées augmentent les sollicitations de l'appareil et entraînent des fissures dues aux vibrations et des ruptures.

La projection des éléments brisés peut entraîner des blessures graves.

Changement de la lame

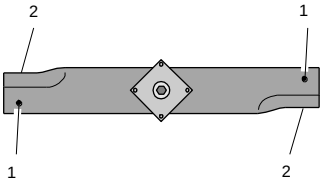

Il est impératif de changer la lame :

– si l'un des repères d'usure (**1**) est atteint. Les lames d'origine comportent des repères d'usure (marquage circulaire sur la face inférieure de la lame).

– si l'épaisseur de la lame au niveau du bord arrière de la pale (**2**) ou en tout autre endroit est inférieure à 1mm (sauf tranchant).

Lame d'origine

Une lame AS d'origine est reconnaissable aux marquages suivants :

AS GXXXXXXXX ou EXXXXX

correspondant au numéro de pièce.

L'utilisation de l'appareil sur un sol sableux abrasif entraîne une usure importante. Une lame spécifique a été conçue pour ce type

d'utilisation (voir accessoires, lame pour sable).

Contrôle du frein moteur

Contrôler le fonctionnement du frein moteur en arrêtant le moteur. La lame doit s'immobiliser dans les 7 secondes si le moteur est à plein régime. Si ce n'est pas le cas, contacter un atelier autorisé.

Stockage

Conservation

Conservez l'appareil dans un local fermé, sec et bien aéré, hors de portée des enfants. D'une manière générale, éliminer tout dysfonctionnement éventuel avant le remisage pour que l'appareil soit toujours en parfait état de fonctionnement. Laisser le moteur refroidir avant de remiser l'appareil dans des locaux fermés.

Rangement pour une longue durée

1. Observer les consignes de sécurité relatives à la manipulation des carburants.
2. Vidange du réservoir de carburant : insérer l'extrémité d'un tuyau dans le robinet d'essence et laisser le carburant s'écouler dans un récipient adapté jusqu'à vider le réservoir.
3. Vidange du carburateur : démarrer le moteur et le laisser tourner jusqu'à ce qu'il s'arrête de lui-même.
4. Nettoyer soigneusement l'appareil.
5. Rattraper les éventuels éclats de peinture (bombe de peinture, voir accessoires).
6. Traitement préservatif du moteur :
   – dévisser la bougie d'allumage
   – mettre une cuillérée à soupe d'huile moteur dans l'ouverture de la bougie d'allumage
   – tirer lentement le câble de démarreur jusqu'en fin de course (distribution de l'huile dans le cylindre)
   – revisser la bougie d'allumage
   – ne pas replacer la cosse de bougie d'allumage !

À l'automne, faire contrôler l'appareil par un atelier autorisé!

Remise en service

Avant la remise en service de l'appareil après un remisage prolongé, procéder aux travaux décrits au chapitre Maintenance.

Pièces de rechange

La sécurité et la fiabilité de fonctionnement de l'appareil dépendent de la qualité des pièces de rechange utilisées. Utiliser exclusivement des pièces et des accessoires d'origine homologués par AS-Motor Germany. L'utilisation de pièces d'autres constructeurs exclut tout recours en garantie, aussi bien pour la pièce que pour l'appareil dans son ensemble et pour tout dommage consécutif.

Communiquer à l'atelier autorisé le type de l'appareil ainsi que son numéro de série pour toute commande de pièces de rechange.

Pièces d'usure

Certaines pièces sont des pièces d'usure. Elles s'usent à l'usage et doivent alors être remplacées. Les pièces suivantes sont donc exclues de tout recours en garantie :

lames, porte-lames, vis de lames, rondelles, courroies trapézoïdales, chaînes, câbles Bowden, câbles de démarreur, embases de pression, filtre à air, bougies d'allumage, rondelle-ressort, tôles de protection, fusibles, rondelles, disques de butée, toiles de protection, toiles de protection contre les chocs, roues, pneus.

Recyclage

L'appareil coupe et déchiquette l'herbe en un seul passage. L'herbe déchiquetée se décompose rapidement et peut donc être laissée sur le sol.

Éliminer l'huile et l'essence usagées conformément aux dispositions locales ou les remettre au point de vente.

Les emballages, appareil et accessoires sont fabriqués à partir de matériaux recyclables et doivent donc être éliminés en conséquence.

Garantie

Les conditions de garantie sont indiquées au verso du bon de garantie. Immédiatement après l'achat, remplir le bon de garantie et le renvoyer à AS-Motor Germany ou au distributeur. Aucun recours en garantie ne sera possible le cas contraire.

Conserver précieusement le bon de garantie rempli par le distributeur et/ou la preuve d'achat.

Dysfonctionnements possibles

Le tableau suivant récapitule les dysfonctionnements les plus fréquents ainsi que les mesures à prendre le cas échéant. En cas de dysfonctionnements autres, contacter un atelier autorisé.

La liste des ateliers autorisés est disponible sur le site Internet www.as-motor.de.

Dysfonctionnement	Cause possible	Dépannage
Le moteur ne démarre pas	Le levier de frein moteur n'est pas actionné.	Appuyer le levier de frein moteur contre le guidon.
	Le robinet d'essence est fermé.	Ouvrir le robinet d'essence.
	La vis de ventilation du réservoir de carburant est fermée.	Ouvrir la vis de ventilation du réservoir de carburant.
	Pas de carburant dans le réservoir.	Remplir le réservoir de carburant.
	Starter ouvert.	Fermer le starter.
	Le moteur est « noyé » après plusieurs essais d'allumage.	Dévisser les bougies d'allumage ; le robinet d'essence étant fermé et le starter ouvert, démarrer plusieurs fois à pleins gaz, sécher les bougies et les revisser.
	La cosse de bougie d'allumage est retirée.	Observer les consignes de sécurité ! Remettre la cosse de bougie d'allumage.
	Filtre à air encrassé.	Procéder à l'entretien du filtre à air (voir sous Maintenance et nettoyage).
	Les bougies d'allumage sont encrassées ou endommagées ou la distance entre les électrodes est faussée.	Nettoyer les bougies et contrôler la distance entre les électrodes (voir sous Maintenance et nettoyage). Si nécessaire, remplacer les bougies d'allumage.
	Le carter de la tondeuse est bouché.	Voir le chapitre Maintenance et nettoyage.
	Carburant inapproprié, sale ou trop vieux.	Nettoyer le système de carburant (atelier autorisé). Toujours utiliser un carburant frais.
	Lame desserrée.	Atelier autorisé.
Le moteur a du mal à démarrer ou tourne irrégulièrement	Le starter est fermé.	Ouvrir le starter.
	Filtre à air encrassé.	Procéder à l'entretien du filtre à air (voir sous Maintenance et nettoyage).

	Carburant inapproprié, sale ou trop vieux.	Toujours utiliser un carburant frais.
	La bougie d'allumage est encrassée, endommagée ou la distance entre les électrodes est faussée.	Nettoyer la bougie d'allumage et contrôler la distance entre les électrodes (voir sous Maintenance et nettoyage). Si nécessaire, remplacer la bougie d'allumage.
	Le carter de la tondeuse est bouché.	Voir le chapitre Maintenance et nettoyage.
Pas d'entraînement alors que le levier d'entraînement est actionné	Courroies d'entraînement insuffisamment tendues.	Voir sous Vérifier l'entraînement.
La lame tourne dans le vide	Remplacer le plateau de friction.	Atelier autorisé.
Fortes vibrations en fonctionnement	Déséquilibre de la lame dû à un mauvais affûtage ou rupture de la lame.	Faire affûter et équilibrer la lame par un atelier autorisé. Faire immédiatement remplacer une lame endommagée.
	Arbre d'entraînement de la lame voilé en raison de chocs avec des corps étrangers.	Atelier autorisé.
	Fixation du moteur lâche.	Atelier autorisé.
	Fixation de la lame lâche.	Atelier autorisé.
Bruits anormaux	Éléments de fixation lâches.	Atelier autorisé.
	Silencieux défectueux.	Atelier autorisé.
Le moteur devient brûlant	Grille du ventilateur encrassée.	Nettoyer la grille du ventilateur.
	Les ailettes de refroidissement du moteur sont encrassées.	Faire nettoyer les ailettes de refroidissement par un atelier autorisé.
Coupe inégale, résultat disgracieux	Lame émoussée ou usée.	Faire affûter et équilibrer la lame par un atelier autorisé. Faire immédiatement remplacer une lame endommagée.
	La vitesse d'avance est trop importante par rapport à la hauteur de coupe.	Réduire la vitesse d'avance et/ou sélectionner la bonne hauteur de coupe.
	Carter de la tondeuse fortement encrassé.	Nettoyer.

Canal d'éjection bouché	Herbe trop haute ou trop humide. Lame usée. Régime du moteur trop bas malgré les pleins gaz.	Adapter la hauteur de coupe et la vitesse de tonte aux conditions. Atelier autorisé. Atelier autorisé.
L'appareil ne s'arrête pas	La courroie de l'entraînement ne se débraie pas.	Atelier autorisé.
Le moteur ne s'éteint pas	Système d'interruption défectueux.	Fermer le robinet d'essence. Atelier autorisé.

Accessoires

Pneumatiques jumelés:	G06321009	E09257
Protège-main:	G06380070	E09322
Bombe de peinture 400 ml, couleur orange :	G00011050	E04606
Frein des roues arrière:	G06334027	E09154
Compteur heures de service :	G06927008	E10740
Indicateur d'inclinaison :	G06950027	E11835
Set protège-main:	G06780309	E09382
Lame pour sable (AS 21 2T):	G06023005	E03077
Lame pour sable (AS 26 2T):	G06323003	E03442

Modifier la vitesse d'avance

La vitesse d'avance ne peut être augmentée que par le montage d'un pignon d'entraînement à 13 dents. La vitesse d'avance maximum n'a d'intérêt qu'avec des herbes très courtes sur terrain plat.

Pour acheter le pignon d'entraînement, commander le numéro de pièce suivant auprès de votre revendeur:

Réf.	**13 dents**	**9 dents**
Pignon droit	E03123 G06125007	E03126 G06125009
Pignon gauche	E03124 G06125008	E03125 G06125010

Rapports de mélange de carburant

Essence	Huile deux temps	Uniquement avec Titan 2T 100S
(indice d'octane min. ROZ 91)	**1:50**	**1:100**
litre/s	litre/s (=ml/cm^3)	litre/s (=ml/cm^3)
1	0,02 (20)	0,01 (10)
2	0,04 (40)	0,02 (20)
3	0,06 (60)	0,03 (30)
4	0,08 (80)	0,04 (40)
5	0,1 (100)	0,05 (50)
10	0,2 (200)	0,1 (100)
20	0,4 (400)	0,2 (200)

Ne pas utiliser de mélange huile/essence supérieur à 1:50 (par ex. 1:35).

Un excédent d'huile provoque des dépôts de calamine et diminue la durée de vie du moteur.

Utiliser uniquement des huiles deux synthétiques prévues expressément pour le mélange.

L'utilisation d'huiles moteur ou même d'huile usagée provoque des dégâts du moteur.

Les prestations de garantie sont exclues dans ce cas.

Caractéristiques techniques

Modèle	**AS 21 2T**	**AS 26 2T**
Domaine d'application (température)	0 – 30 °C	
Moteur, type Constructeur Type Cylindrée Puissance Régime	Moteur deux temps à un cylindre AS-Motor Germany AS 165 165 cm^3 4,4 kW (6 PS) 4500 min^{-1}.	
Bougie d'allumage Couple Distance entre les électrodes pour démar-rage optimal	Bosch W7RAC / Beru 14/7AU / Champion L86 / Denso W20FS-U / NGKB6HS-5 25 Nm 0,5 mm	
Dispositif de coupe, type Hauteur de coupe Hauteur d'herbe	Lame 55-80 mm réglage rapide 4 positions avant, double par roue arrière jusqu'à 80 cm	
Largeur de coupe	51 cm	63 cm
Système de démarrage	Câble	
Entraînement	Propulsion de 2,8 km/h	
Performances maxi	1400 m^2/h env.	1700 m^2/h env.
Dimensions et poids Dimensions de transport avec emballage L/l/H Dimensions en service L/l/H Poids	 79/72/73 cm 195/74/99 cm 56 kg	 79/72/73 cm 195/89/99 cm 63 kg
Quantités de remplissage Réservoir de carburant	 5 Litre/s	
Niveau sonore selon DIN EN 12733 Niveau de puissance acoustique mesuré LWA Niveau de pression acoustique au poste de commande LpA Incertitude de mesure k	 105,0 dB 92 dB 2,5 dB (A)	 107,0 dB 93 dB 2,5 dB (A)
Valeurs d'émissions en vibrations selon DIN EN 12733 Vibrations mains-bras ah,W Incertitude de mesure U	 3,5 m/s^2 2 m/s^2	

AS-Motor Germany GmbH & Co. KG
Ellwanger Straße 15
D-74424 Bühlertann
www.as-motor.de

Déclaration de conformité

Nous certifions que les tondeuses à gazon

type	AS 21 2T	AS 26 2T
numéro de série à partir du	020211040001	020011040001

modèle que nous avons mis en circulation répond à toutes les exigences de sécurité et d'hygiène applicables des directives européennes citées.

- 2006/42/EG
- 2004/108/EG
- 97/68/EG

Fonction:
Cet appareil est conçu exclusivement pour la coupe d'herbe ou de plantes similaires sur des surfaces entretenues en agriculture, sylviculture et aménagement du paysage.

Normes appliquées : DIN EN 12733

Conservation de la documentation technique :
AS-Motor Germany GmbH & Co. KG
Ellwanger Strasse 15
74424 Bühlertann Allemagne

Bühlertann, janvier 2015

Eberhard Lange
Directeur

p.p. Frank Einsiedler
Directeur Développement

AS-Motor Germany GmbH & Co. KG
Ellwanger Straße 15
D-74424 Bühlertann
www.as-motor.de

Technologie professionnelle pour le jardin et le paysage

Tondeuse polyvalente Allmäher®	Tondeuse maniable pour l'entretien des grands espaces verts. La tondeuse polyvalente Allmäher déchiquette de manière fiable l'herbe, les broussailles et les mauvaises herbes de toute hauteur.
Tondeuse polyvalente autoportée Allmäher ®	L'alliance du confort d'utilisation et de performances exceptionnelles dans un modèle autoporté compact. Centre de gravité bas, distribution optimale du poids et large empattement pour une maniabilité parfaite et un concentré de puissance pour le broyage d'herbes hautes.
Tondeuse à éjection arrière	Tondeuse à gazon professionnelle à éjection arrière. Entraînement par roue et réglage de la vitesse en continu pour des résultats de coupe et de ramassage irréprochables en toute situation.
Tondeuse rotative	L'alternative économique à la motofaucheuse. Idéale pour la fabrication du fourrage. L'herbe n'est pas déchiquetée mais elle est déposée sur le côté en un andain.
Tondeuse à fléaux	Les lames mobiles esquivent les pierres et les obstacles et broient plusieurs fois l'herbe coupée.
Tondeuse à éjection latérale	Tondeuse polyvalente robuste à éjection latérale, entraînement par roues et carter de 3 mm en acier revêtu de plastique.
Tondeuse à gazon	Le mulchage fait gagner du temps et de l'argent. Le produit de mulchage resté sur le sol disparaît dans la surface tondue de sorte que le paillis n'a plus besoin d'être éliminé à grands frais.
Désherbeuse Hex	Élimine les mauvaises herbes rapidement et sans produits chimiques : sur les aires de circulation, les murs, les bordures des trottoirs ou entre les pavés.